
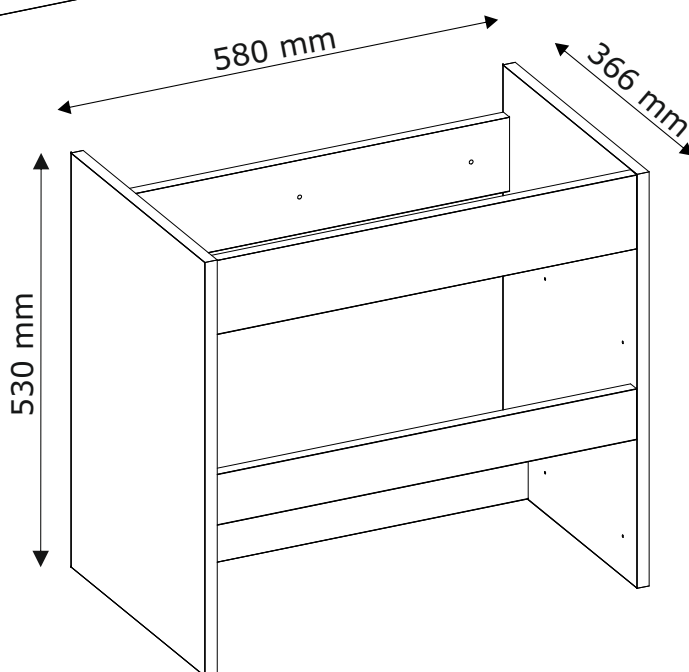


Allaskaappi vetolaatikoilla 60 cm

Valamukapp sahtlitega 60 cm

B60AKV

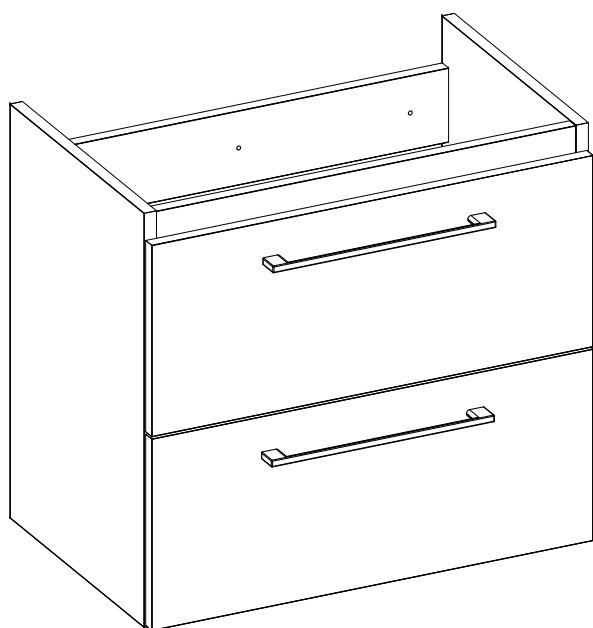

KYLPYHUONEKAAPISTOJEN ASENNUS

Kalusteet on tarkoitettu käytettäväksi kosteissa tiloissa. Silloin kylpyhuoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto. Nyrkkisääntö: jos peili jää suihkun jälkeen huurteiseksi, on ilmanvaihdoissa ongelmia.

Kaapistot eivät saa altistua vesiroiskeille. Suojaa ne tarvittaessa suihkuseinällä. Pelkkä suihkuverho ei useimmiten suojaa riittävästi. Takuu ei korvaa vesiroiskeiden aiheuttamia vaurioita. Kaapit on aina heti kuivattava vesiroiskeista.

Varmista, että kylpyhuoneesi seinät kestävät kalusteiden painon. Vaihda tarvittaessa pakkauksessa mukana tulevat kiinnitysruuvit ja proput sopivampiin. Hyviä kiinnitysvinkkejä: *wurth kiinnitysopas*. Jos seinässä on vesieristys, tiivistä ruuvien reiät sopivalla massalla.

Asentamiseen tarvitaan porakone, mitta, vatupassi, kynä ja ruuvimeisseli.

Peilikaappien pakkauksessa on kiinnityskiskot. Kiskot kiinnitetään seinään; mittaa ensin haluamasi korkeus. Kaappi nostetaan kiskoille koukkujen varaan. Ruuvaa kaapin sisältä koukkuja ulospäin siten, että ne ovat tukevasti kiinni kiskoissa. Tasapainota kaappi vatupassin avulla ruuvaamalla toisia kaapin sisällä olevia ruuveja sisään tai ulos. Kiristä kaappi seinään. Varmista, että kaappi on nyt tukevasti kiinni.

Allaskaapit kiinnitetään kaapin rungon takana olevasta listasta seinään; mittaa ensin haluamasi korkeus ja tasapainota kaappi vatupassin avulla. Kiinnitä posliiniallas silikonilla kaappiin. Laita silikonilla vielä altaan ja seinän väliseen saumaan.

Allaskaapit ovilla asennetaan riippuvaksi. Kiinnitä mukana tulevat säädettävät jalat kaappiin, jos epäilet seinän kestoa.

Siivous-/yleiskaappi SIKA täytyy kaatumisvaaran takia kiinnittää mukana olevalla kulmaraudalla seinään. Kaappi asennetaan säädettävien jalkojen kanssa.



HOITO

Kuivaa vesiroiskeet heti. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä. Kaappia ei saa altistaa ammoniakille, hapoille, vahvoille puhdistusaineille, hiusväreille tai kloorille.

KIERRÄTYS ON TÄRKEÄ OSA TUOTTEEMME ELINKAARTA

Tutustu paikkakuntasi kierrätysmääräyksiin ja kierrätyspisteiden sijaintipaikkoihin.

Lastulevyosat kierrätetään puuna, metalliosat metallinkeräykseen, lasi lasinkeräykseen.

Peili: lajitteluasemalle.

Tuotteen pakkaus: pahvi pahvinkeräykseen, styrox ja muovi muovinkeräykseen.

Tuotteisiimme saa myös varaosat: info@nordium.eu

VANNITOAKAPPIDE PAIGALDUS

Kapid on mõeldud kasutamiseks niisketes ruumides. Vannitoas tuleb tagada piisav ventilatsioon. Rusikareegel: kui peegel jääb pärast duši all käimist uduseks, on ventilatsioon ebapiisav.

Kapid ei tohi saada otsest vett. Kaitse vajadusel kappe otsese vee eest dušiseinaga. Ainult dušikardin ei ole kappide kaitseks piisav. Garantii ei kata otsese vee tõttu tekkinud kahjustusi. Kapid tuleb koheselt kuivatada pärast otsese veega kokkupuutumist.

Veendu, et vannitoa sein kestab kappide kaalu. Vajadusel vaheta pakis kaasas olevad kruvid ja tüüblid seinatüübiga sobivaks. Häid kinnituspõuandeid: *ESSVE kinnituslahendused*. Kui seinas on hüdroisolatsioon, tihenda kruviaugud sobiliku massiga.


Paigaldamisel vajad enamasti drelli, mõõdulinti, loodi, pliatsit ja kruvikeerajat.

Peeglikapi sein kinnitamiseks on pakendis kinnitusraud. Raud kinnitatakse seinale sobivale kõrgusele. Kapp tõstetakse kinnitusraudadele rippuma ning reguleeritakse loodi abil lõppasendisse kapis sees olevatest kruvidest. Kapp tuleb kinnitada tihedalt vastu seinale. Paigalduse lõpus kontrolli veelkord kinnitust.

Valamukapp kinnitatakse seinale loodi abil sobivale kõrgusele. Valamu kinnitatakse kapile silikooniga ning kapi ja sein vaheline vuuk tihendatakse samuti silikooniga.

Ustega valamukapi komplektis sisalduvad reguleeritavad jalad. Kinnita kapile jalad, juhul kui sein ei ole piisavalt kandev.

Koristustarvikute kapp tuleb ümberkukkumise vältimiseks kinnitada kaasasolevate metallnurkadega seinale. Kapp paigaldatakse reguleeritavatele jalgadele.

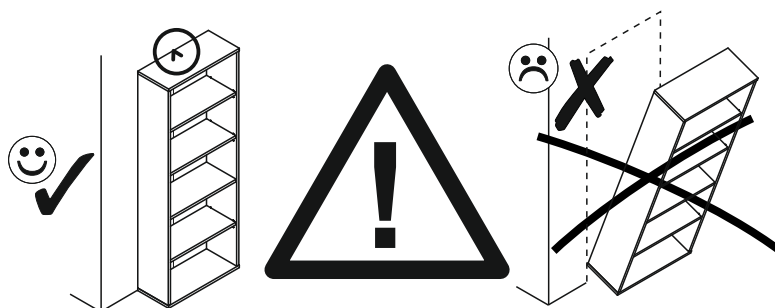


HOOLDUS

Kuivata veepritsmed koheselt. Ära kasuta abrasiivseid puhastusaineid või -vahendeid. Välti kapi kokkupuudet ammoniaagi, hapete, tugevate puhastusainete, juuksevärvi ning klooriga.


TAASKASUTUS ON TÄHTIS OSA MEIE TOODETE ELUKAAREST

Kasutamiskõlbmatuks muutunud toode ja pakend hävita vastavalt kehtivatele nõuetele ja keskkonda säästvalt.

Varuosad: info@nordium.ee

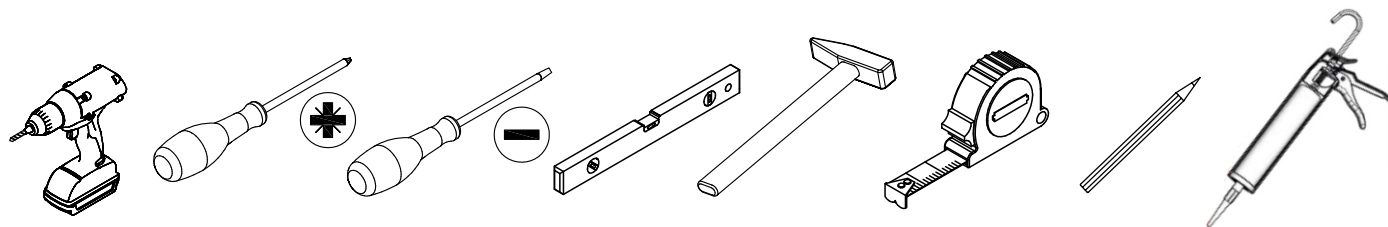


A x 14
3003605

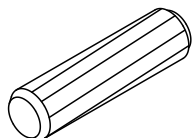


Ø8x35 mm

A1 x 10
3005048

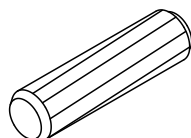

Ø6x30 mm

B x 8
3000534

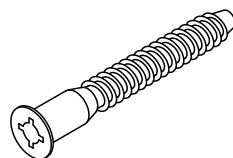

Ø7x50 mm

C x 8
3001728




Ø15x12 mm

C1 x 10
3002649




Ø15x10 mm

D x 18
3016635

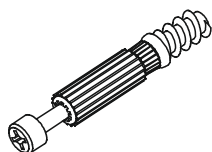

Ø5x44 mm

E x 1
3000331

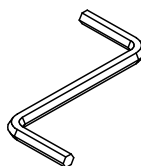


4 mm

F x 10
3011364




20 mm

J x 8
3000574




3,5x16 mm

J1 x 8
3000573




3,5x13 mm

L1 x 13
3003843




3x20 mm

N5 x 4
3025163



250 mm

V x 4
3025196





4x22 mm

W x 2
3025160






AA x 3
3025164



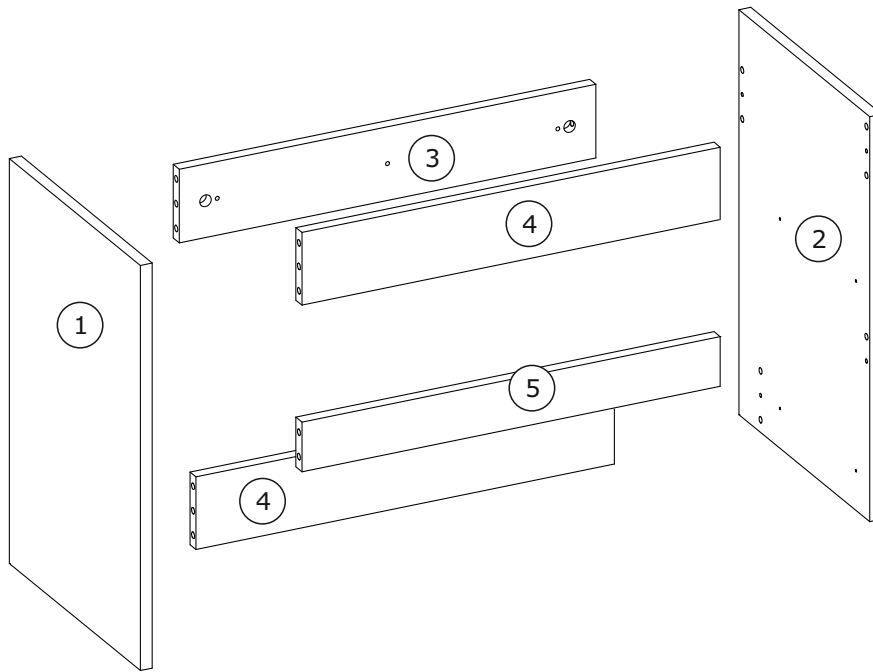


max.
13
18
 3 kg

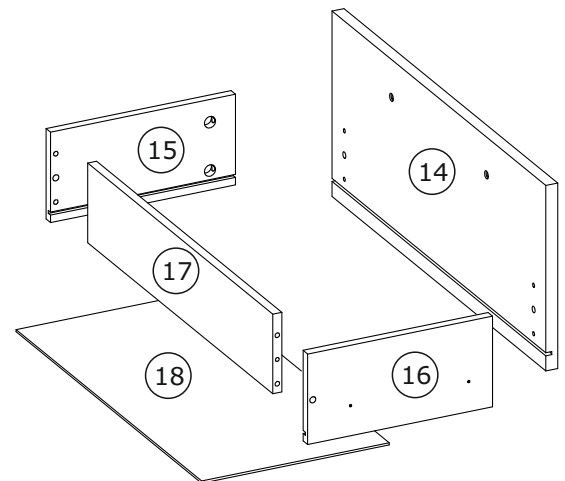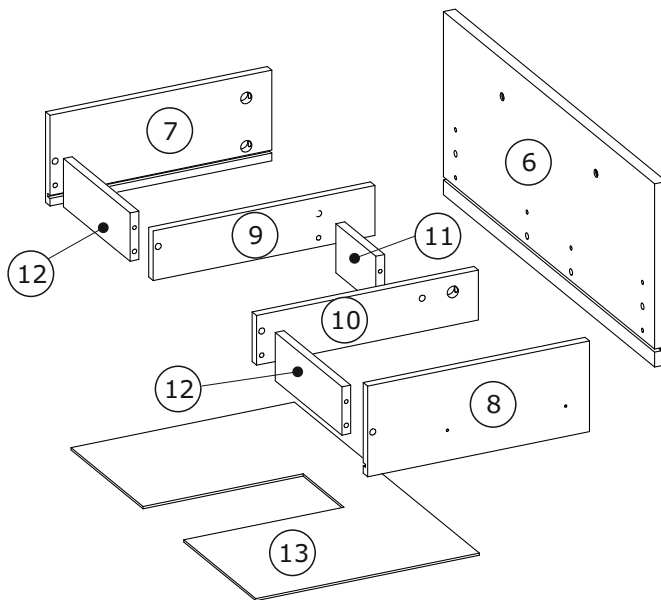


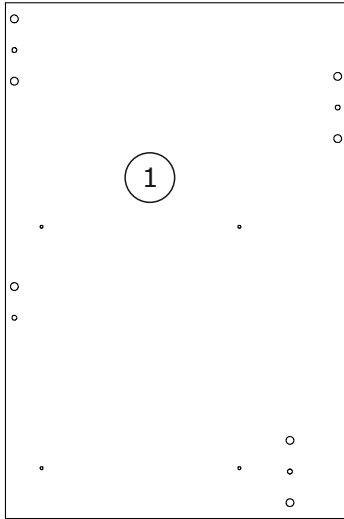


530x350x16 mm

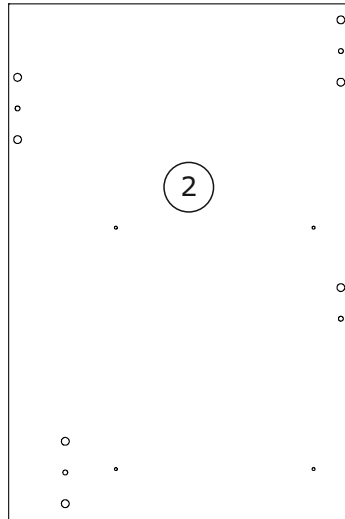

530x350x16 mm




548x95x16 mm




548x95x16 mm




548x65x16 mm

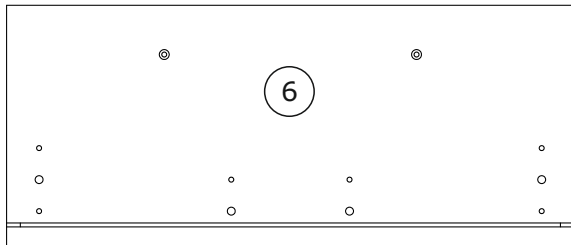


576x245x16 mm

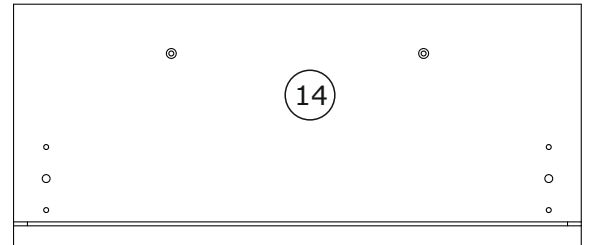


576x245x16 mm

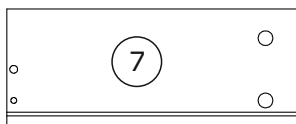


300x120x12 mm

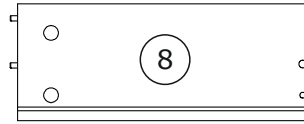


300x120x12 mm

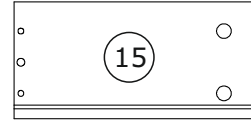


250x120x12 mm

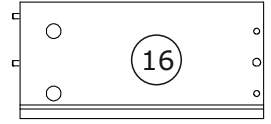

250x120x12 mm




300x66x12 mm



300x66x12 mm




498x105x12 mm




108x65x12 mm




183x65x12 mm

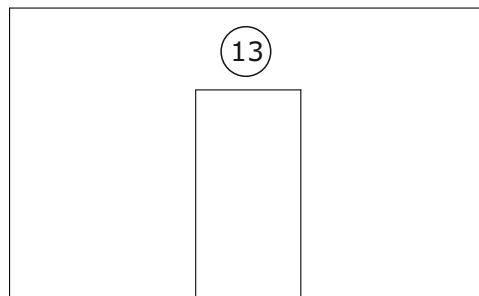

508x307x3 mm

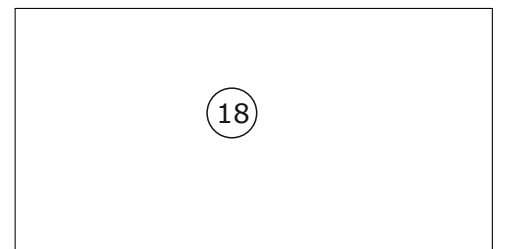



508x257x3 mm

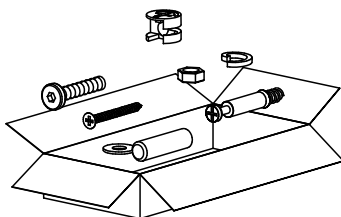


1




1

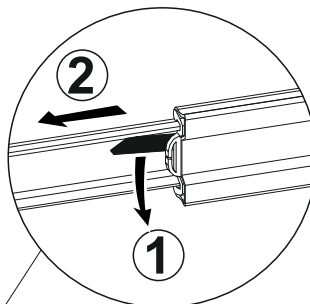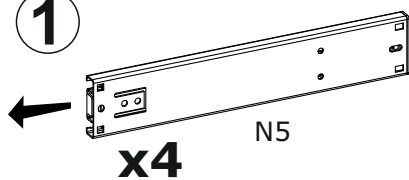


2

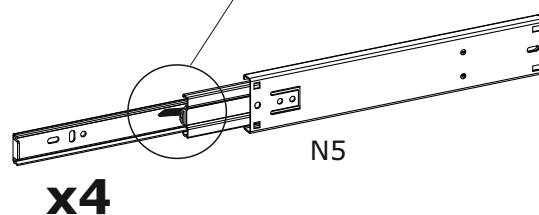

3

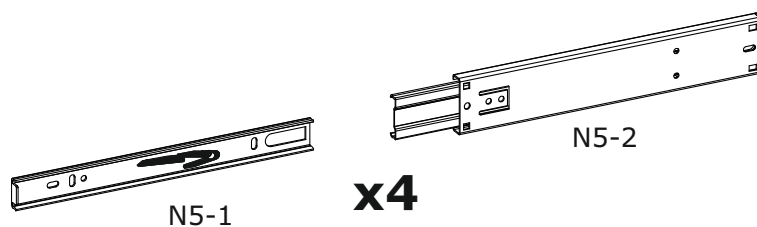

2

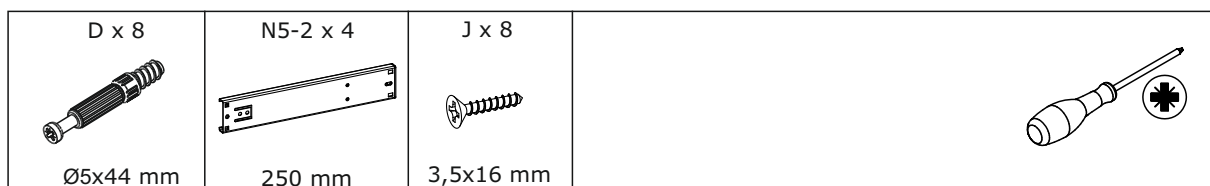

J








3,5x16 mm

J1








3,5x13 mm

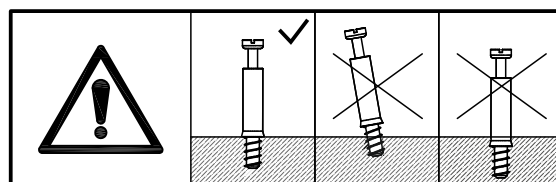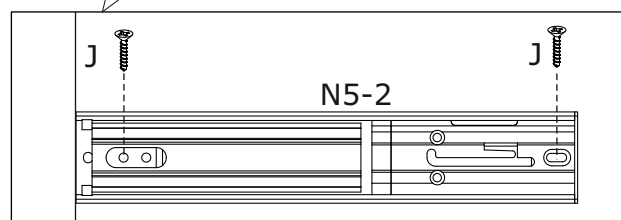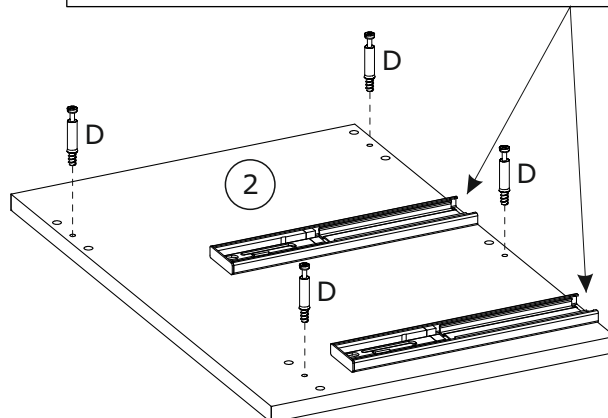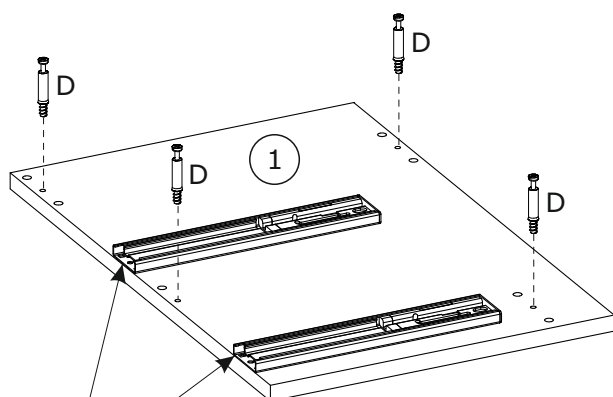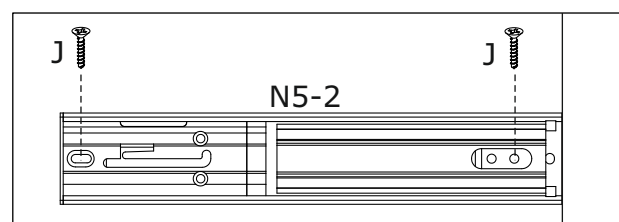



3

A x 14
Ø8x35 mm

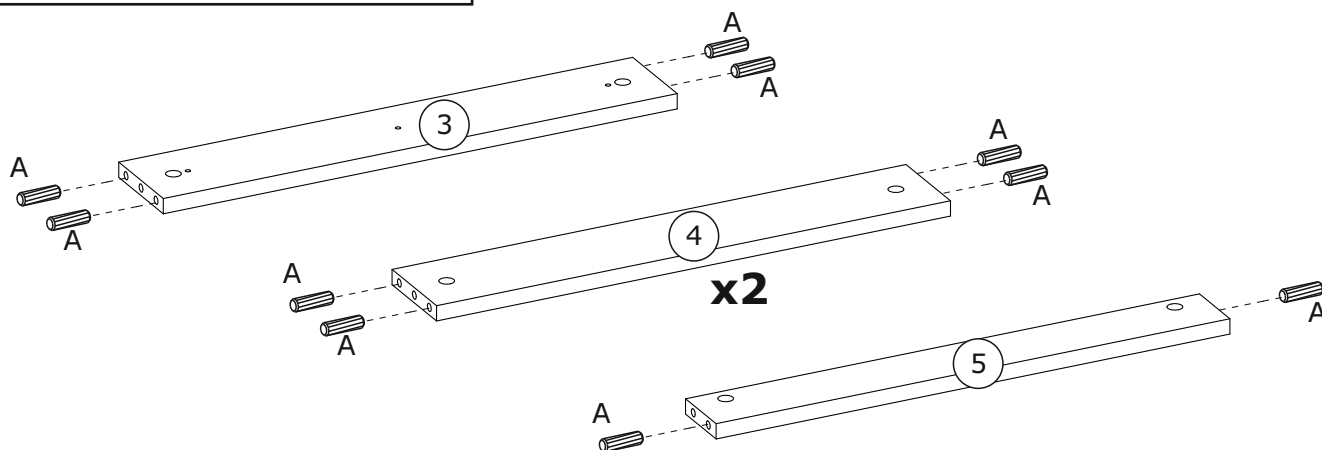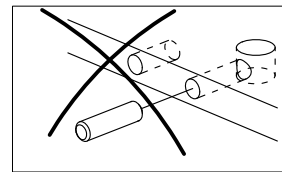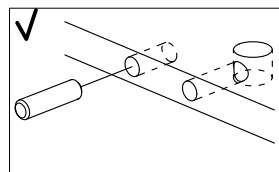
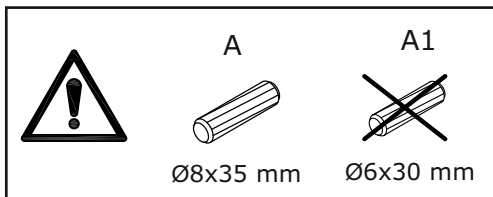



4

C x 4
Ø15x12 mm

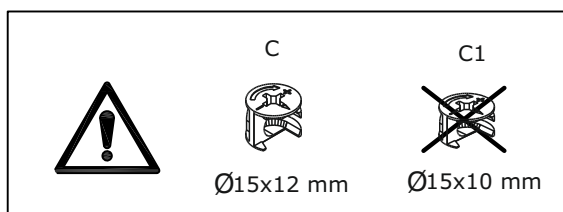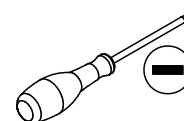



!!!

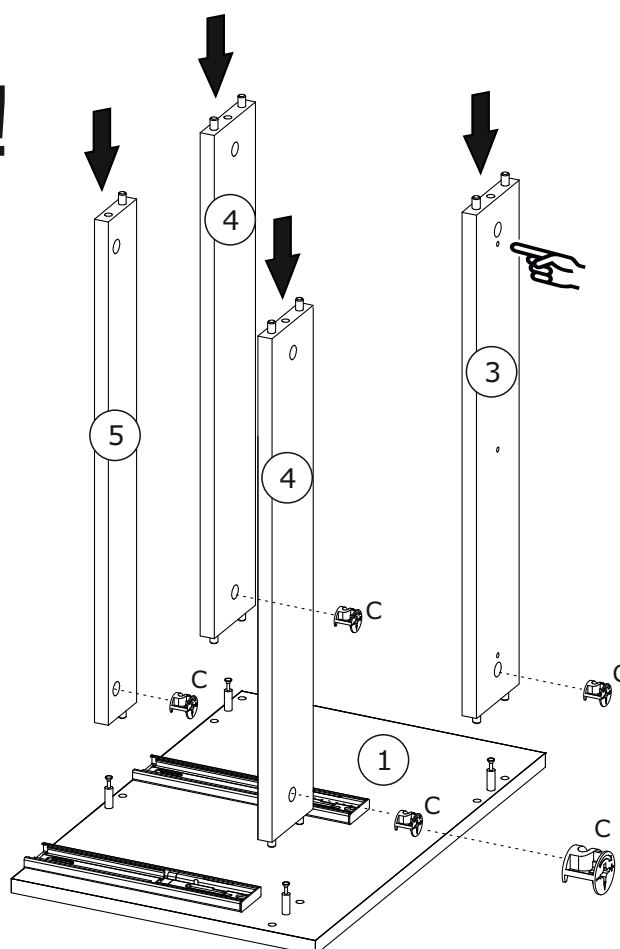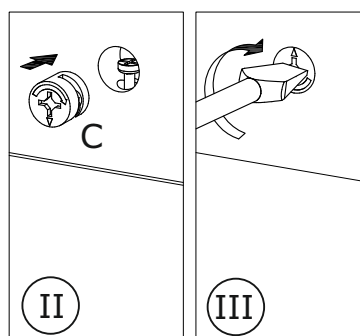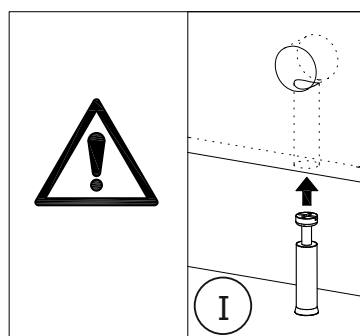

5

C x 4





 Ø15x12 mm

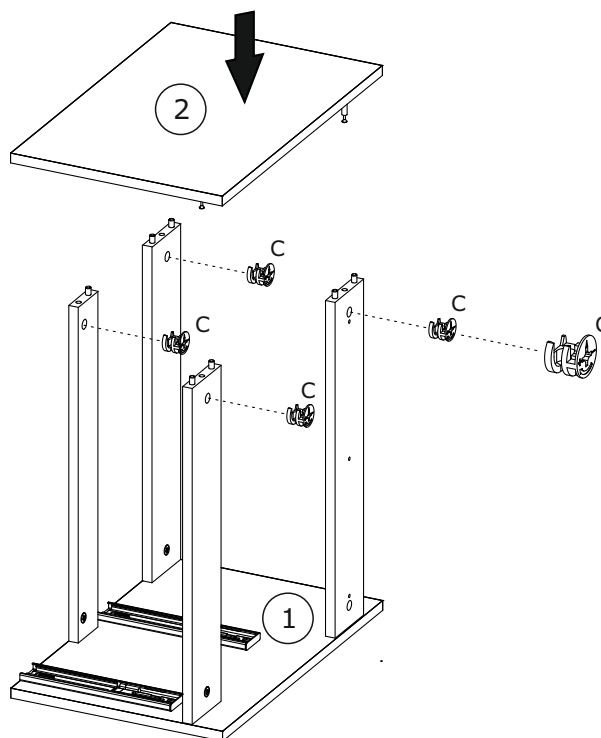








6

AA x 3







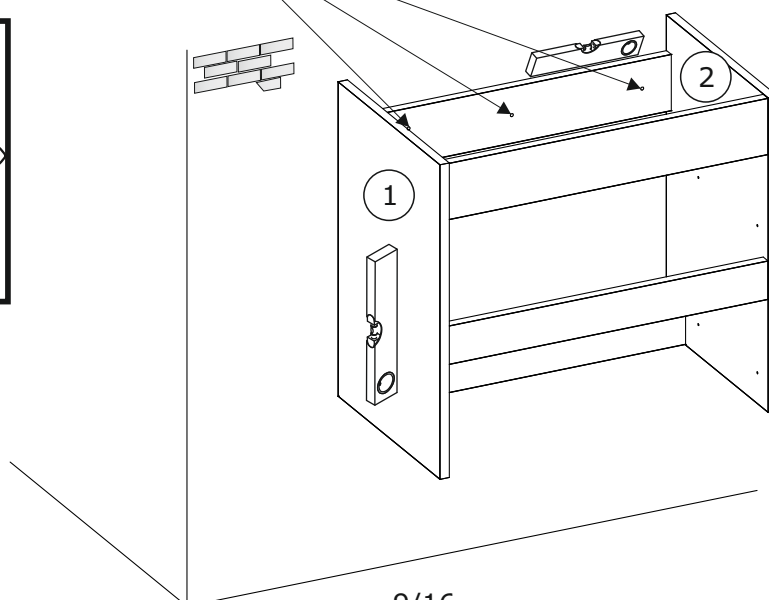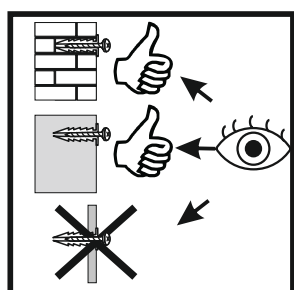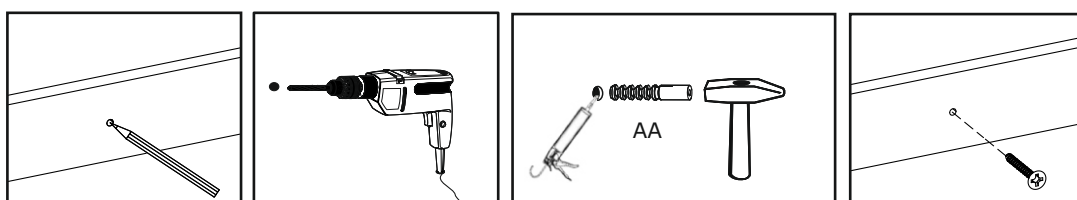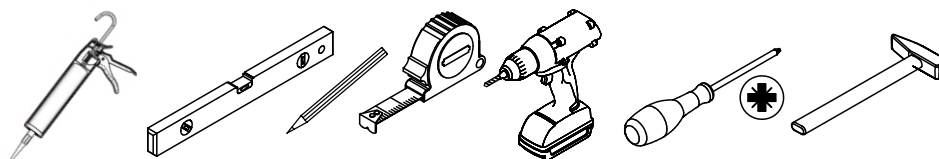


7

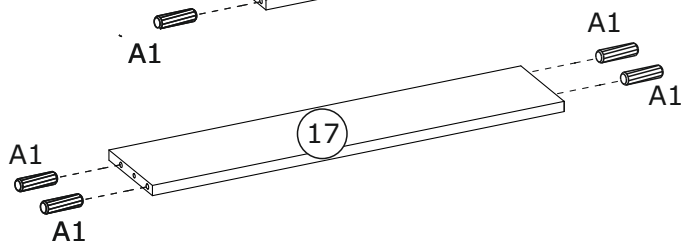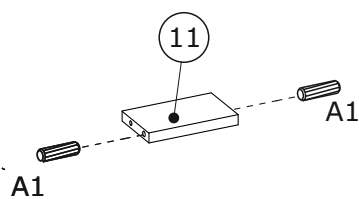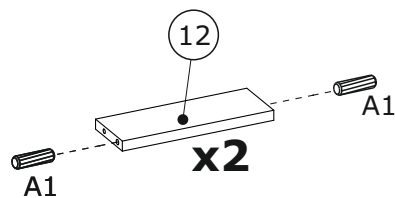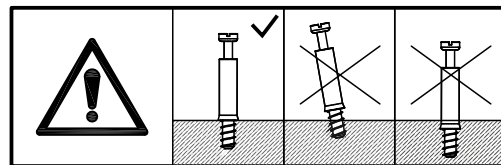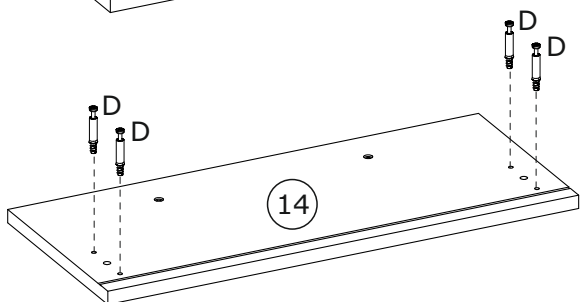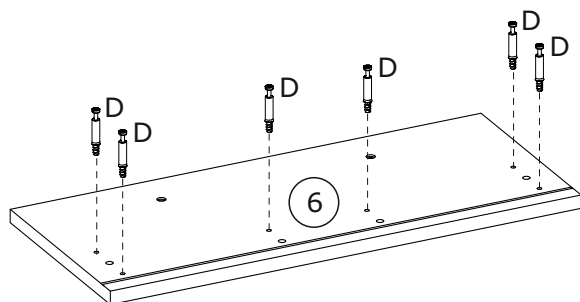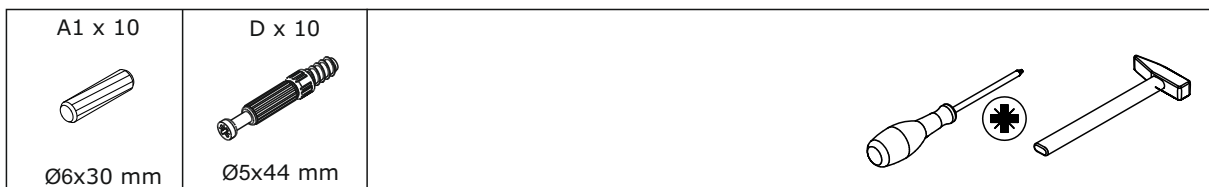


8

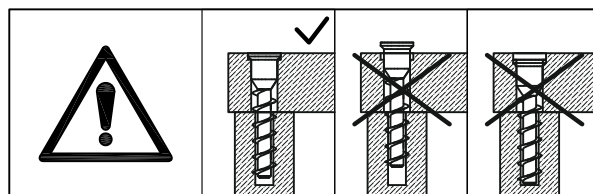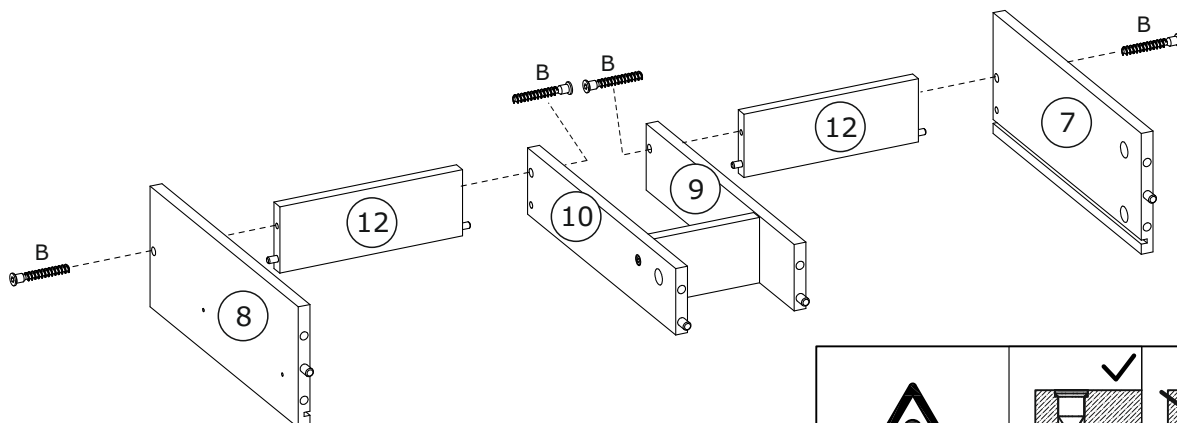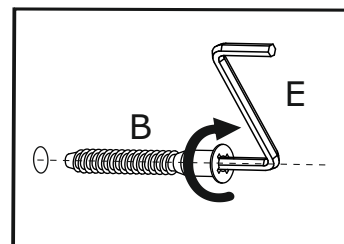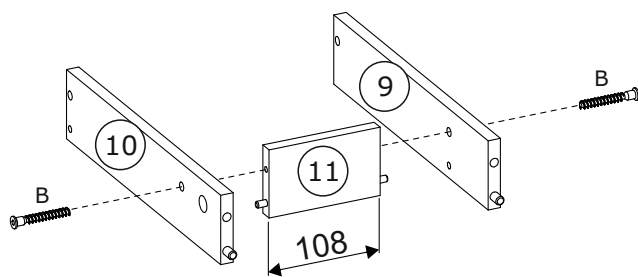





9

B x 2  Ø7x50 mm	E x 1  4 mm	
--	--	--


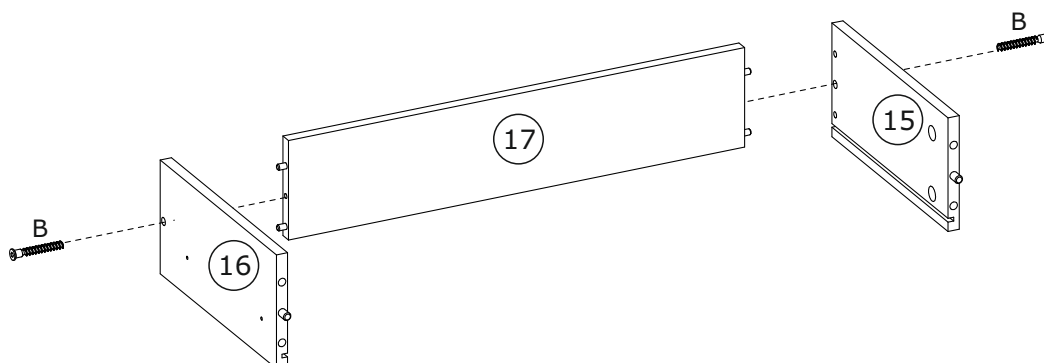


10

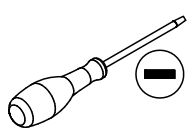C1 x 10  Ø15x10 mm	F x 10  20 mm	
---	--	---

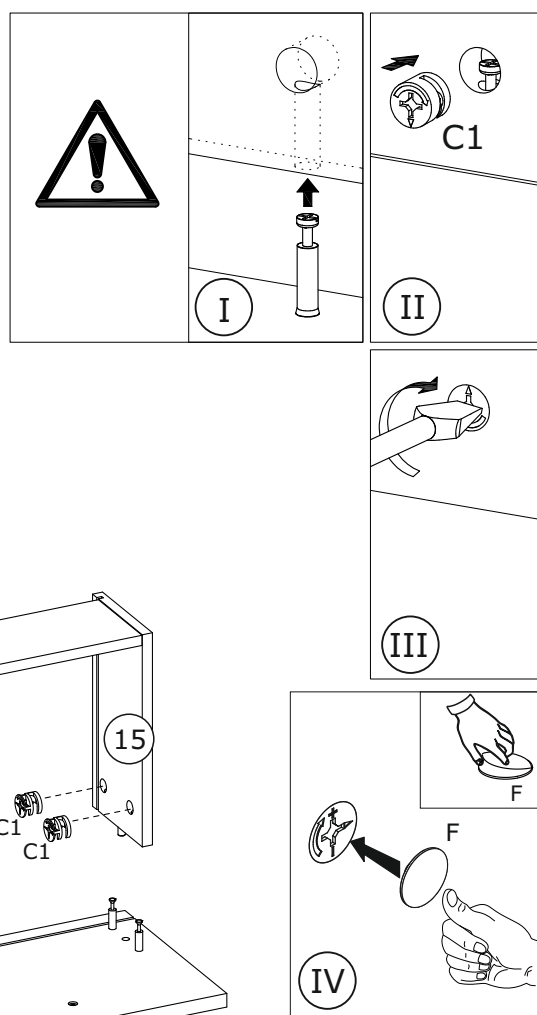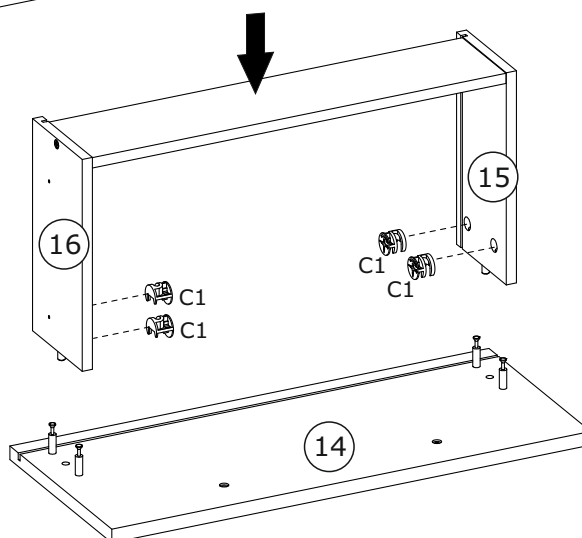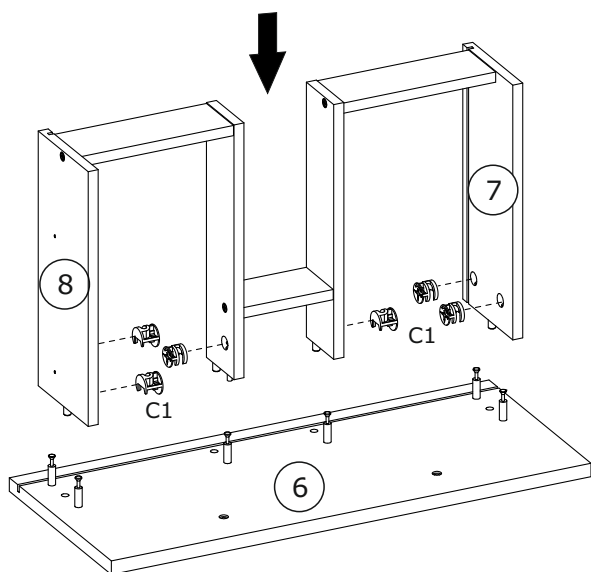






11

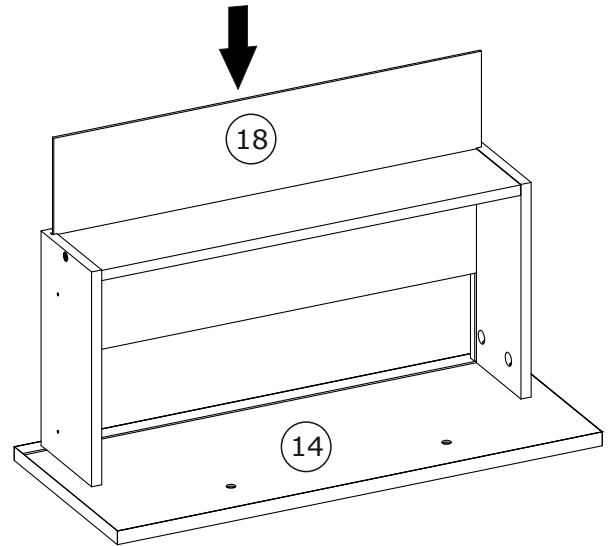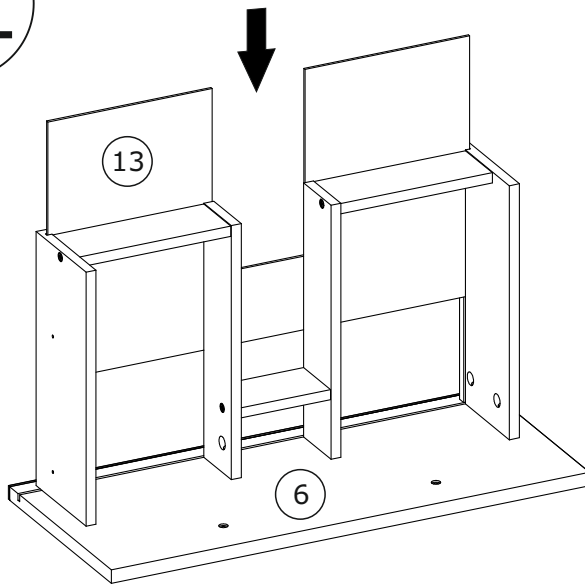


12







! $XX=YY\equiv 90^\circ$

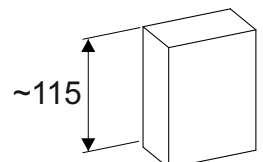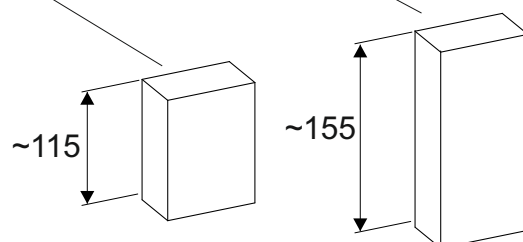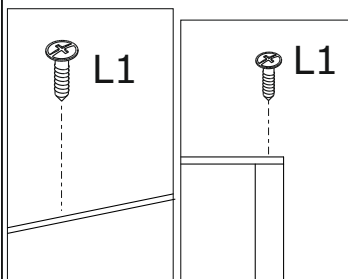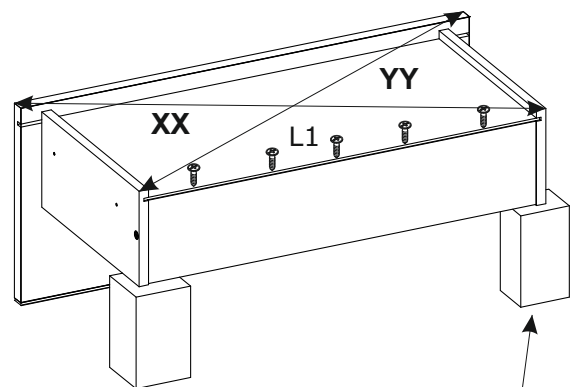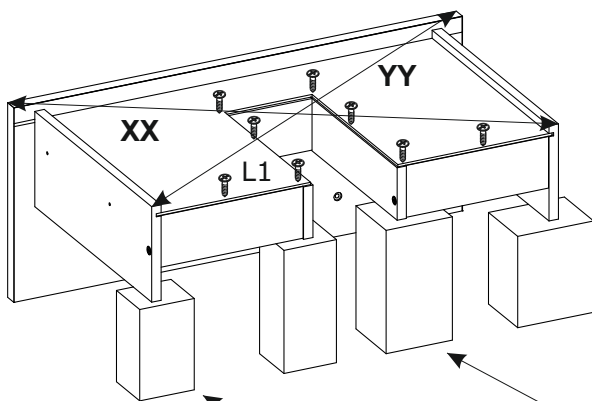


13

J1 x 8  3,5x13 mm	N5-1 x 4  250 mm	
--	---	---

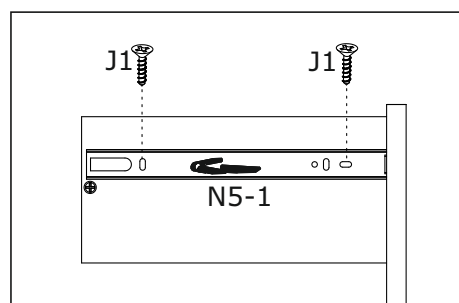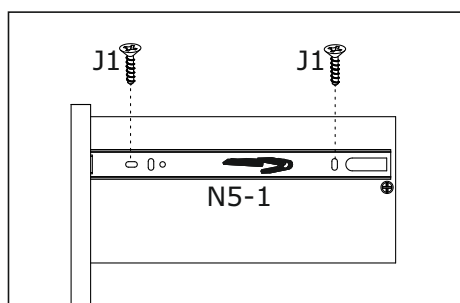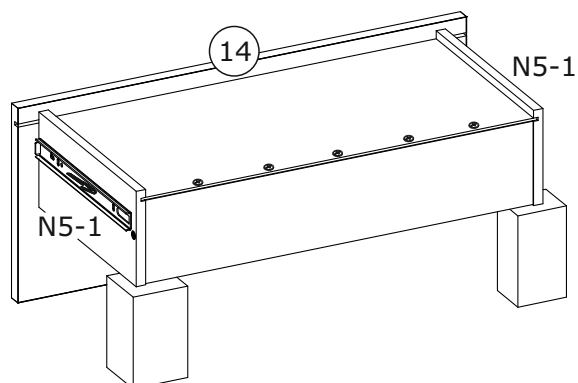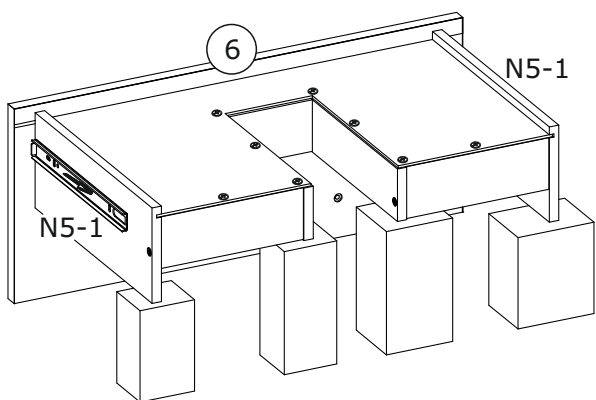

14

V x 4 !!! 4x22 mm	W x 2 	
--	--	---

